

Návod k obsluze

VÝDEJNÍK VODY FONTANA

POU MALLORCA



FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.

Klokotská 693/9

142 00 Praha 4 – Libuš

Tel: 261 101 111

servis@fontana.cz

www.fontana.cz

OBSAH

Popis přístroje.....	3
TESTOVÁNÍ.....	3
Popis výdejníku.....	4
Návod k obsluze, návod k instalaci.....	4
Před instalací je potřeba zajistit	5
Umístění výdejníku	5
Instalace výdejníku a první spuštění	5
Popis ovládání	6
Ostatní.....	8
Technické údaje	8
Čištění a sanitace výdejníku.....	8
Postup Čištění a sanitace výdejníku	8
Dovolené desinfekční a mycí prostředky	9
Závady, možné příčiny a jejich odstranění:	9
Běžná údržba	10
Rizika na pracovišti	11
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	12

POPIS PŘÍSTROJE

Výdejník **Mallorca** je moderní a ultra tichý přístroj na výdej vody, který kombinuje elegantní design s maximální funkcí. Díky nízké spotřebě energie a ohleduplnosti k životnímu prostředí je ideální volbou pro kanceláře i domácnosti. Nabízíme jej ve stylovém **bílém** nebo **černém** provedení.

Hlavní rysy výdejníku:


- **Napojení na vodovodní řad** - umožňuje přímý odběr vody bez nutnosti výměny barelů.
- **Tři teplotní režimy vody** - chladná, pokojová a horká voda jsou k dispozici dle potřeby.
- **Tichý provoz** - přístroj je vybaven kvalitním kompresorem, který zajišťuje tichý chod, vysoký výkon a nízkou spotřebu energie.
- **Ochrana proti vodnímu kameni** - ohřev vody zajišťuje vnější topný pás, který minimalizuje riziko závaty na topném zařízení z důvodu vytvoření sedimentu vodního kamene.
- **Integrovaná UV lampa** - v nádrži je zabudována UV lampa, která zajišťuje pravidelné ozařování vody a účinně likviduje bakterie, čímž přispívá k vyšší hygienické bezpečnosti.
- **Filtrace**: filtr s membránou a aktivním uhlím.

Při správné likvidaci zařízení nehrozí životnímu prostředí žádné nebezpečí ani nevzniká zdravotní riziko. Symbol uvedený na zařízení poukazuje na to, že nesmí být umístěno v komunálním odpadu, ale je třeba jej odvézt do sběrného dvora. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému ELEKTROWIN.



TESTOVÁNÍ

Přístroj je ve výrobním podniku testovaný a sanitárně ošetřený tak, aby splňoval bezpečnostní a hygienické předpisy. Před uvedením do provozu je nutné zkontrolovat kompletnost výrobku.

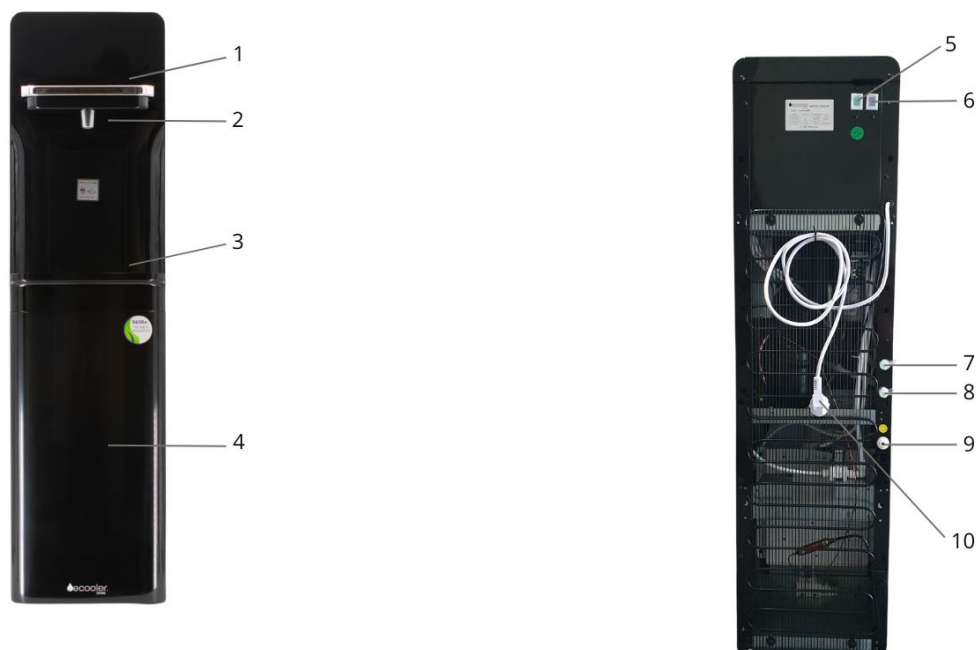

1	Podsvícená tlačítka.
2	Výpustní ventil vody.
3	Odkapávací miska s mřížkou.
4	Dolní dvířka - prostor pro filtr.
5	Vypínač chlazení.
6	Vypínač ohřevu.
7	Výpust vody z výdejníku.
8	Výpust vody z odkapávací misky.
9	Přívod vody (6 mm).
10	Přívodní el. kabel.

PŘED INSTALACÍ JE POTŘEBA ZAJISTIT

Elektrickou přípojku


AC 220-240 V v dosahu nejdále 80 cm od výdejníku do výšky 50 cm od podlahy

Vodovodní přípojka

„Pračkový“ ventil $\frac{3}{4}$ s vnějším závitem.

Ventil nesmí být zapuštěný ve zdi. V opačném případě by nebylo dostatek místa pro připojení zařízení WATER-BLOCK.

Ventil může být vzdálen maximálně 2 metry od výdejníku a ve výšce 120 cm od podlahy.

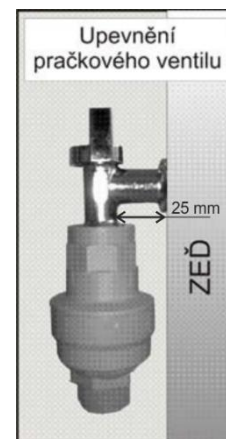

UMÍSTĚNÍ VÝDEJNÍKU

- Výdejník je určen pro používání uvnitř budov.
- Postavte výdejník na místo, které je určené k jeho používání.
- Místo musí být dobře větratelné a teplota zde nesmí poklesnout pod bod mrazu.
- Neumísťujte přístroj na šikmou plochu.
- Přístroj musí stát minimálně 15 cm od stěny z důvodu správného odvětrání (není vhodné umísťovat blízko topení).
- S přístrojem manipulujte v pracovních rukavicích. S přístrojem musí manipulovat dvě osoby.

INSTALACE VÝDEJNÍKU A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


- **Veškerou manipulaci s přístrojem, včetně jeho instalace a vnitřních oprav, smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.**
- Pro připojení výdejníku k vodovodnímu řadu použijte novou sadu konektorů (spojky, těsnění, hadičky). Nepoužívejte již použité součástky.
- Tlak vody na vstupu musí být maximálně 2 baru (0,2 MPa).

UPOZORNĚNÍ:


Při umísťování přístroje se ujistěte, že nedošlo k poškození nebo skřípnutí přívodního kabelu.

Přístroj obsahuje hořlavé chladivo.


1. Vyndejte přístroj z krabice a odstraňte veškeré obaly. Po stranách krabice jsou držadla, pomocí kterých lze krabici snadno přesunovat. Po vybalení z krabice se ujistěte, že přístroj není poškozen. V případě poškození informujte dodavatele co nejdříve.
2. Po vyjmutí přístroje z obalu zkontrolujte kompletnost výrobku a shodnost výrobního čísla na přístroji a na záručním listě.
3. Pokud byl přístroj přepravován ve vodorovné nebo šikmé poloze, zprovozněte jej nejdříve po 8 hodinách od vybalení, aby nedošlo k poškození chladicí okruhu.
4. Jako první namontujte k vodovodnímu řadu zařízení WATERBLOCK. Poté připojte výdejník k WATERBLOCKu.
5. Připojte přístroj k řadu.

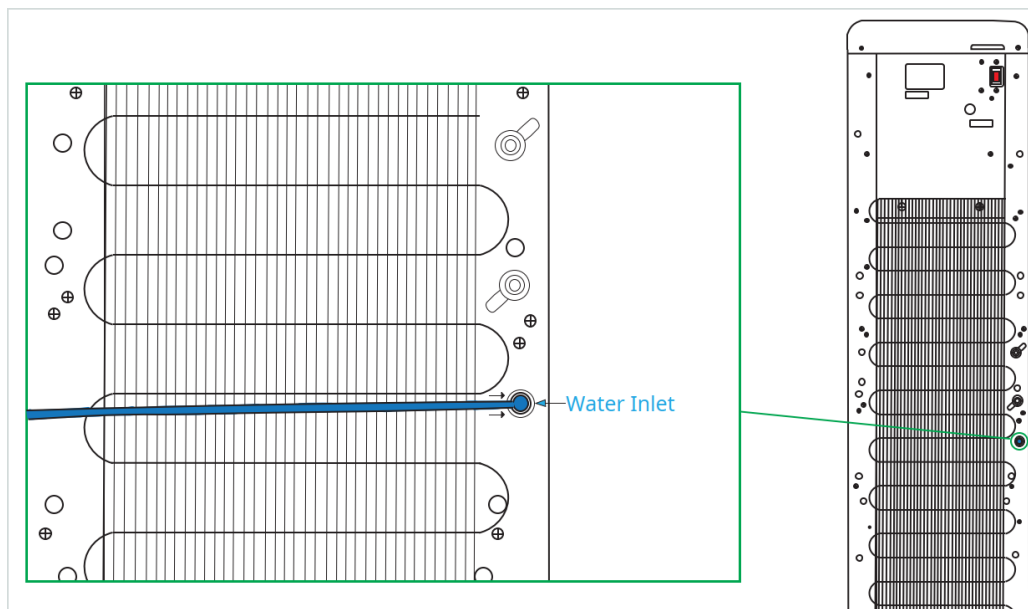

6. Zapněte přívod vody, připojte jej k elektrické síti a zapněte vypínač chlazení a ohřevu. Počkejte 15 – 20 minut.

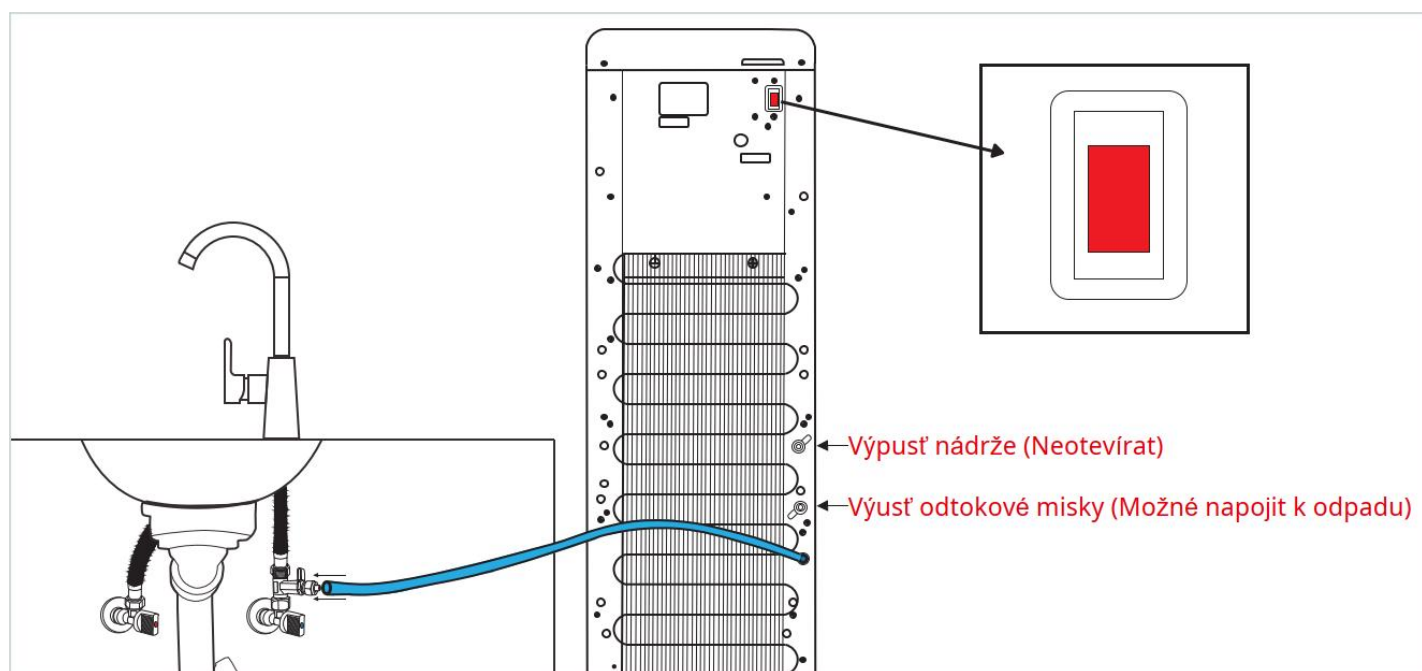

POPIS OVLÁDÁNÍ

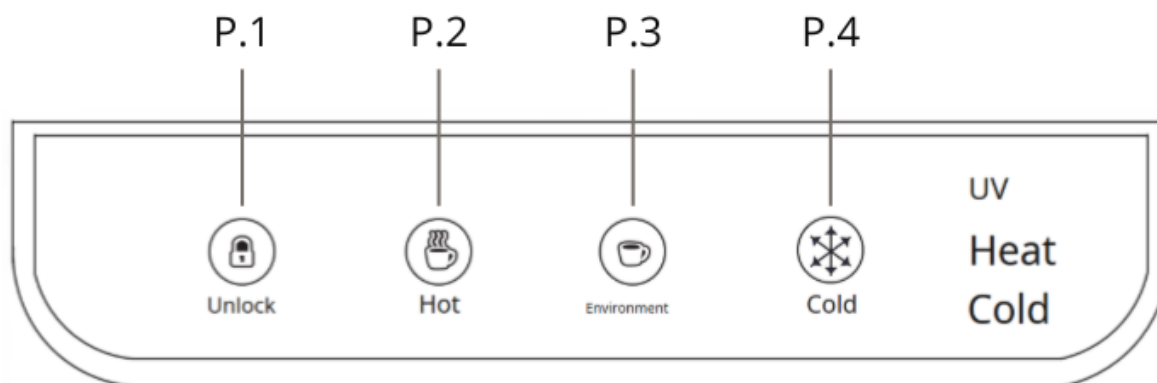

P.1 Odemknout

P.2 Tlačítko pro výdej **horké** vody

P.3 Tlačítko pro výdej **pokojevé** vody

P.4 Tlačítko pro výdej **studené** vody

Stiskněte příslušné tlačítko, aby přístroj začal vypouštět vodu. Voda teče po dobu, kdy držíte tlačítko stisknuté.

Pro výdej horké vody je z bezpečnostních důvodů nutné stisknout tlačítko **Unlock (Odemknout)** do první zvukové signalizace a následně držet tlačítko horké vody.

ÚPRAVA TEPLoty STUDENÉ VODY

- Podržte současně tlačítka **(odemknout)** a **(studená)**, dokud nezačnou blikat všechny kontrolky.
- Poté stiskněte tlačítko **(studená)** 1 - 4x pro nastavení požadované úrovně chlazení.
- Po dosažení maximální nebo minimální úrovně přístroj přestane vydávat pípání.
- Nastavení se automaticky uloží a přístroj se vrátí do režimu výdeje vody.

ZVÝŠENÍ TEPLoty STUDENÉ, POKUD JE VODA PŘÍLIŠ CHLADNÁ

- Znovu podržte tlačítka **(odemknout)** a **(studená)**, dokud nezačnou blikat kontrolky.
- Poté stiskněte tlačítko **(horká)** 1 - 2x nebo vícekrát, dokud nedosáhnete požadované teploty.
- Po dosažení maximální nebo minimální úrovně přístroj přestane vydávat pípání.
- Nastavení se automaticky uloží a přístroj se vrátí do režimu výdeje vody.

ÚPRAVA TEPLoty HORKÉ VODY

- Podržte současně tlačítka **(odemknout)** a **(horká)**, dokud nezačnou blikat všechny kontrolky.
- Poté stiskněte tlačítko **(horká)** 1 - 4x pro nastavení požadované úrovně ohřevu.
- Po dosažení maximální nebo minimální úrovně přístroj přestane vydávat pípání.
- Nastavení se automaticky uloží a přístroj se vrátí do režimu výdeje vody.

SNÍŽENÍ TEPLoty HORKÉ, POKUD JE VODA PŘÍLIŠ HORKÁ

- Znovu podržte tlačítka **(odemknout)** a **(horká)**, dokud nezačnou blikat kontrolky.

- Poté stiskněte tlačítko **(studená)** 1 - 2x nebo vícekrát, dokud nedosáhnete požadované teploty.
- Po dosažení maximální nebo minimální úrovně přístroj přestane vydávat pípání.
- Nastavení se automaticky uloží a přístroj se vrátí do režimu výdeje vody.

OSTATNÍ

- Přestože výrobce přístroj sanituje, je potřeba provést sanitaci ještě jednou před uvedením přístroje do provozu dle přiložených sanitačních instrukcí „čištění a sanitace výdejníku“
 - Nepokládejte na přístroj jakékoliv věci.
 - Udržujte plochu okolo výdejníku čistou a suchou.
 - Odkapávač dle potřeby vylévejte a pravidelně čistěte, aby nedocházelo k usazování nečistot nebo vzniku plísní.
 - Přístroj nemusíte při běžném provozu vypínat. Doporučujeme výdejník vypnout při dlouhodobé nepřítomnosti.
- Aby přístroj správně fungoval musí být pravidelně sanitován. Doporučuje se pravidelná sanitace po 3 měsících přípravkem vhodným pro plastové materiály a na kovové slitiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon ohřevu	500 W
Příkon chlazení	100 W
Materiál nádrže	0,5 mm nerezová ocel 304
Kapacita nádrže pro chlazenou vodu	4 l
Kapacita nádrže pro horkou vodu	2 l
Chladivo	R600A
Chladivo - objem	40 – 45 g
Kapacita chlazené vody	6 l/h
Kapacita ohřevu	4 l/h
Teplota chlazené vody	3 - 10°C
Teplota ohřáté vody	85 – 98°C
Rozměry š x v x h	28 x 39 x 107
Hmotnost prázdného přístroje	18 kg
Materiál povrchu	Kov a ABS

ČIŠTĚNÍ A SANITACE VÝDEJNÍKU

Jedná se o kompletní vyčištění vodních cest přístroje od nečistot, usazenin a bakterií.

Čištění a sanitaci pronajatých výdejníku smí provádět pouze vyškolený technik společnosti FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.

POSTUP ČIŠTĚNÍ A SANITACE VÝDEJNÍKU

Pro čištění a sanitaci budete potřebovat následující:

ochranné jednorázové rukavice, ochranné brýle, čistý kbelík na 5 l vody, vhodný dezinfekční prostředek (3% roztok peroxidu vodíku), prázdnou patronu filtru, stříkačku, saponát, houbičku na nádobí, hadřík, papírové utěrky, vhodné dezinfekční ubrousky

Postup:

1. Nasadíme si ochranné brýle a rukavice.
2. Zastavíme přívod vody a vypneme ohřev a chlazení kolébkovým vypínačem na zadní straně výdejníku.
3. Vyjmeme filtr z hlavy a ekologicky zlikvidujeme.
4. Do prázdné patrony filtru vlijeme 0,5 l peroxidu.

5. Patronu s peroxidem vložíme do hlavy, zajistíme a pustíme přívod vody.
6. Z chlazené, nechlazené a horké vypustíme 1 l vody, aby se peroxid dostal do vodních cest. Necháme 10 minut působit.
7. Zatímco peroxid působí, lehce koncentrovanou saponátovou vodou omyjeme výdejník včetně odkapávací misky. Omyjeme všechny části výdejníku, kde se nejčastěji usazují nečistoty.
8. Zastavíme přívod vody a vyjmeme sanitační patronu.
9. Vypláchneme důkladně sanitační patronu čistou vodou a vrátíme ji zpět do výdejníku
10. Pustíme přívod vody.
11. Z chlazené, nechlazené a horké vypustíme 5 l vody, aby došlo k důkladnému propláchnutí.
12. Vyjmeme sanitační patronu a vložíme nový filtr do výdejníku.
13. Na zadní straně výdejníku zapneme ohřev a chlazení.

DOVOLENÉ DESINFEKČNÍ A MYCÍ PROSTŘEDKY

- 3% roztok Peroxidu vodíku (H_2O_2)

ZÁVADY, MOŽNÉ PŘÍČINY A JEJICH ODSTRANĚNÍ:

Prosím použijte tohoto průvodce, před voláním servisního technika.

Závada	Možná příčina	Náprava
Voda z kohoutků neteče.	Výdejník není zapojen v zásuvce	Zapojte výdejník do zásuvky
	Do výdejníku neteče voda	Zkontrolujte, zda teče voda v řadu a zda je otevřen ventil.
Horká a studená voda není k dispozici	Výdejník není zapojen v zásuvce	Zapojte výdejník do zásuvky
Studená voda není k dispozici	Ventilace (větrání) kolem zařízení není dostatečná	Postavte výdejník od stěny minimálně 15 cm
Horká voda není k dispozici	Vypínač pro horkou vodu je vypnut	Zapněte vypínač pro horkou vodu na zadní straně výdejníku
Ze spodní části výdejníku vytéká voda na zem	Výdejník není v rovině, nebo se něčeho dotýká.	Umístěte výdejník do roviny, aniž by se čehokoliv dotýkal.
Při napouštění vody vydává přístroj pískavý zvuk	Vysoký tlak na přívodu vody.	Snižte tlak pomocí redukčního ventilu, který najdete ve spodní části přístroje, kde je i filtr.

Čištění a sanitaci pronajatých výdejníků smí provádět pouze vyškolený technik společnosti FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.

Při provádění mechanických operací použijte vhodné pracovní rukavice.

K zásahům do vodního okruhu použijte hygienické rukavice.

CO?	KDY?	JAK?
Sanitace přístroje	1) Před prvním použitím 2) Při výměně součástí vodního okruhu 3) Vždy při výměně filtru 4) Každé 3 měsíce	Viz postup sanitace výše
Výměna filtru	V závislosti na kvalitě vody, minimálně dvakrát ročně	Po sanitaci přístroje vyměňte filtr podle návodu od dodavatele.
Čištění a kontrola vnitřní části	Každých 6 měsíců	Prohlédněte přístroj a odstraňte nahromaděný prach, písek nebo podobné nečistoty pomocí jednorázové utěrky nebo vysavače.
Čištění chladiče	Každých 6 měsíců	Plastovým kartáčem odstraňte prach z chladiče.
Rozbor vody	Jednou ročně	Bakteriologickým rozbořem vody ověřte, jestli kvalita vody odpovídá platným předpisům. Je třeba vzít na vědomí, že legislativa ČR nemá vyhlášku pro pitnou vodu upravenou filtrací. Je tedy třeba vyhodnotit vzorek podle vyhlášky pro balenou pramenitou vodu.
Čištění povrchu výdejníku	Denně	Omyjte povrch přístroje jednorázovou utěrkou a čisticím přípravkem vhodným na nerezovou ocel.
Čištění výdejní trysky	Denně	Omyjte povrch přístroje jednorázovou utěrkou a čisticím přípravkem vhodným na nerezovou ocel.
Proplach	V případě, že není přístroj používán min. 48 hodin	Před natočením vody k pití nechte z přístroje odtéct alespoň 0,5 l chlazené a nechlazené vody.
Proplach	V případě, že není přístroj používán méně než 2 týdny	Před natočením vody k pití nechte z přístroje odtéct alespoň 5 l chlazené a nechlazené vody.
Proplach	V případě, že není přístroj používán více než 2 týdny	Kontaktujte svého dodavatele, aby provedl odbornou sanitaci přístroje.
Zastavit ohřev vody	V případě nedostatečného přívodu pitné vody	Vypněte ohřev vody pomocí červeného spínače na zadní straně přístroje (pozice O). Je-li dodávka vody obnovena, nejprve propláchněte přístroj studenou a nechlazenou vodou. Teprve poté znovu zapněte ohřev vody (červený spínač na zadní straně přístroje, pozice I).

RIZIKA NA PRACOVÍŠTI

V souladu s ustanovením § 101 odst. 3 Zákonníku práce, vás tímto informujeme o možných rizicích, které přináší naše společnost na vaše pracoviště

Specifikace činnosti	Rizika a nebezpečí	Opatření	Osobní ochranné pracovní prostředky
Instalace/servis výdejního zařízení na vodu připojenou z vodovodního řadu.	Poranění následkem uklouznutí, zakopnutí a pádu.	Dbát zvýšené opatrnosti na mokré podlaze v případě možného úniku vody ze zařízení.	Bezpečnostní obuv.
	Úraz elektrickým proudem při neoprávněné manipulaci s elektrickým zařízením.	Nepoužívat zařízení v rozporu s návodem k použití.	
Sanitace výdejníku na vodu	Poranění následkem uklouznutí, zakopnutí a pádu.	Dbát zvýšené opatrnosti na mokré podlaze v případě možného úniku vody ze zařízení. Nepoužívat zařízení v rozporu s návodem k použití.	Používat bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, seznámit se s riziky dle bezpečnostních listů.
	Úraz elektrickým proudem při manipulaci s elektrickým zařízením.	Nepoužívat sanitační chemii, kterou přináší technik na pracoviště.	
	Potřísnění a poleptání sliznic při požití sanitační chemie (SUMA BAC, Cif, Pulirapid).	Nepoužívat výdejník dokud není dokončena sanitace.	

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC Declaration of Conformity

Podle § 12 ods. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

Za společnost:

Dovozce: Fontana Watercoolers, s.r.o.
Adresa společnosti: Klokotská 693, Praha 4 - Libuš
IČ: 25088289
DIČ: CZ25088289

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že tento výrobek splňuje požadavky platných technických předpisů, že výrobek je za podmínek použití námi určených bezpečný, že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Dále prohlašujeme, že tento výrobek vyhovuje požadavkům zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů:

Vyhláše č. 186/2003 Sb., č. 551/2006 Sb. a č. 207/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmami.



Lenka Smíšková
jednatel společnosti FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.
V Praze 8.1.2018