



STOJAN NA 3 BARELY - NÁVOD

1

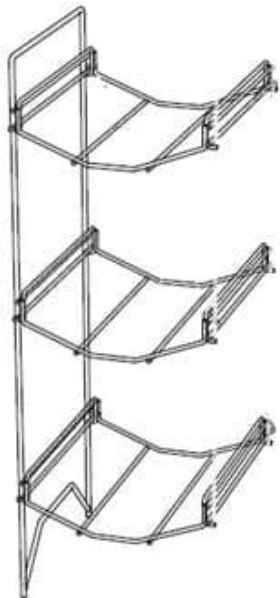


Umístěte police na bočnici

2

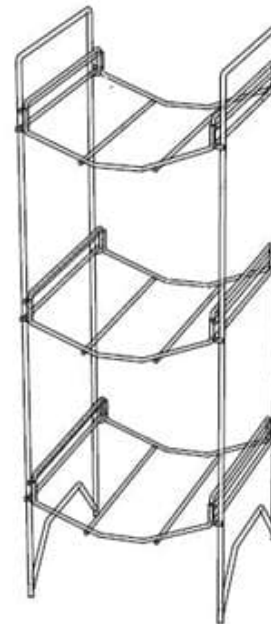


Přidejte druhou bočnici

3

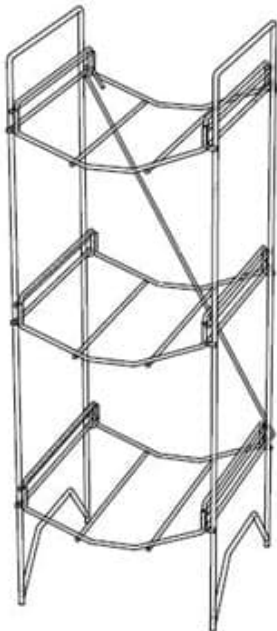

Přidejte první vzpěru obloukem nahoru

4

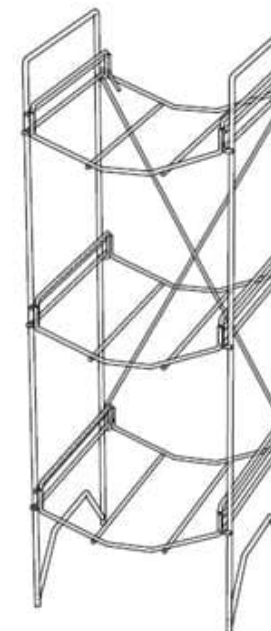

Stejně přidejte druhou vzpěru